

**Ghid de referință**

Păstrați alimentele **proaspete**
Mai mult timp*

**Aparat de sigilare
în vid portabil**



Pentru mai multe sfaturi de utilizare și informații privind siguranța, consultați acest ghid de referință sau vizitați site-ul nostru web la www.foodsavereurope.com.

* Comparativ cu alte metode de păstrare fără vid.

www.foodsavereurope.com

PRECAUȚII IMPORTANTE

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Nu utilizați cu niciun accesoriu nerecomandat de către producătorul aparatului, deoarece acest lucru poate duce la incendiu, electrocutare sau vătămare corporale.

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de protecție de bază pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și/sau vătămare corporală; aceste măsuri sunt următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.
2. Pentru a vă proteja împotriva electrocutării, nu introduceți și nu scufundați niciodată cablul, ștecherile sau stația de încărcare și aparatul de sigilare în vid portabil în apă sau alte lichide. Pentru a curăța rezervorul, goliți-l și spălați-l cu apă caldă cu săpun. Înainte de înlocuire, lăsați-l să se usuce la aer (consultați secțiunea Curățare).
3. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția ca aceștia să fie supravegheați sau instruiți în privința utilizării în siguranță a aparatului și să fi înțelese pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest produs. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de copii fără supraveghere.
4. Deconectați aparatul de la priza electrică înainte de a introduce sau de a scoate componente în/din acesta și înainte de a-l curăța. Pentru a deconecta aparatul, scoateți cablul alimentare din priză. Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablu.
5. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau ansamblu special, disponibil la producător sau la agentul de service al acestuia. Acest aparat trebuie utilizat numai cu adaptorul de încărcător furnizat împreună cu aparatul.
6. Nu utilizați aparatul dacă funcționează defectuos sau a fost deteriorat în orice mod.

7. Nu utilizați acest aparat în spații exterioare. Nu utilizați în scopuri comerciale. Numai pentru uz casnic. Folosiți aparatul numai pentru utilizarea destinată.
8. Nu lăsați cablul întins peste marginea unei mese sau blatului de bucătărie sau să atingă suprafețe fierbinți.
9. Așezați cablul astfel încât să nu poată fi agățat sau tras cu piciorul, să nu se încurce în jurul utilizatorului, în special al copiilor, și să nu provoace răsturnarea aparatului.
10. Nu așezați aparatul pe suprafețe umede sau în apropierea acestora sau a surselor de căldură precum plitele electrice sau cu gaze ori cuptoarele încălzite. Utilizați aparatul numai dacă este așezat pe o suprafață dreaptă, stabilă și uscată.
11. Întotdeauna conectați mai întâi fișa la aparat, apoi introduceți cablul în priză (pentru aparatele cu cabluri detașabile).
12. Ambalarea în vid NU înlocuiește refrigerarea sau congelarea. Orice alimente perisabile care necesită refrigerare trebuie să fie refrigerate sau congelate după ambalarea în vid. Pentru a evita posibilitatea de îmbolnăvire, nu refoșiți

pungile în care ați depozitat carne crudă, pește crud sau alimente grase.

SFATURI IMPORTANTE

1. Pentru cele mai bune rezultate, folosiți numai cu pungi de vidare cu fermoar și recipientele pentru păstrarea prospețimii marca FoodSaver®.
2. Atunci când în ambalați în vid folosind pungi cu fermoar, cantități mici de lichide, firimituri sau particule de alimente pot fi trase accidental în supapă, creându-se o posibilă scurgere de aer. Pentru a preveni acest lucru, urmați aceste sfaturi:
 - a. Pentru supe, sosuri și lichide: folosiți un recipient și apoi puneți-l în frigider. Sigilarea lichidelor în pungi cu fermoar NU este recomandată.
 - b. Pentru alimente sub formă de pulbere sau cu granulație fină: evitați umplerea pungilor sau folosiți un recipient. De asemenea, puteți amplasa un filtru de cafea sau un prosop de hârtie peste aliment, sub supapă, înainte de ambalarea în vid.
 - c. Asigurați-vă că fermoarul este bine închis și că în fermoar nu sunt prinse resturi de

alimente. Fragmentele de alimente prinse în fermoar pot crea o scurgere care, în timp, poate provoca pierderea vidului.

3. Rezervorul trebuie să fie în poziție în timpul operării pungilor de vidare cu fermoar și recipientele pentru păstrarea prospețimii FoodSaver®. Pentru utilizare împreună cu dopuri pentru sticle, canistre și alte accesorii FoodSaver®, îndepărtați rezervorul și etanșați folosind portului pentru accesorii.
4. Când folosiți containere, nu uitați să lăsați 2,5 centimetri de spațiu în partea superioară a recipientului.

WWW.FOODSAVEREUROPE.COM

Felicitări...

Sunteți pe cale să vă bucurați de beneficiile prospețimii cu sistemul de sigilare în vid portabil FoodSaver®. De-a lungul anilor, sistemul de sigilare în vid FoodSaver® a ajutat milioane de gospodării să păstreze alimentele proaspete mai mult timp în frigider și în dulap. Sistemul de vidare portabil este conceput să elimine aerul din pungile cu fermoar și recipientele de vidare FoodSaver®. Sistemul de vidare portabil este compact și convenabil pentru utilizarea de zi cu zi.

Indicații privind ambalarea în vid

Ambalarea în vid și siguranța alimentelor

Procesul de ambalare în vid prelungeste durata de valabilitate a alimentelor eliminând majoritatea aerului din pungile cu fermoar și recipientele sigilate și reducând astfel oxidarea, care afectează valoarea nutritivă, aroma și calitatea generală. De asemenea, eliminarea aerului poate inhiba dezvoltarea microorganismelor, care pot produce probleme în anumite condiții:

Mucegai – Este ușor de recunoscut datorită aspectului său pufoș. Mucegaiul nu poate crește într-un mediu cu nivel scăzut de oxigen și, prin urmare, ambalarea în vid poate încetini creșterea mucegaiului.

Drojdie – Cauzează fermentație, care poate fi identificată prin miros și gust. Drojdia necesită pentru creștere apă, zahăr și o temperatură moderată. De asemenea, poate supraviețui cu sau fără aer. Întârzierea creșterii drojdiei necesită refrigerare, iar înghețarea o oprește complet creșterea.

Bacterii – Cauzează un miros neplăcut, decolorare și/sau o textură moale sau vâscoasă. În condiții propice, *Clostridium botulinum* (organismul care cauzează botulismul) poate crește fără aer și, uneori, nu poate fi detectat prin miros sau gust. Deși este extrem de rar, acest organism poate fi foarte periculos. Pentru a conserva alimentele în siguranță, este esențial să mențineți temperaturi scăzute.

Ambalarea în vid NU este un substitut pentru refrigerare sau congelare și nu poate reface alimentele deteriorate. Poate doar să încetinească modificările privind calitatea. Este dificil de estimat cât timp își vor păstra alimentele gustul, aspectul și textura de cea mai bună calitate, deoarece depinde de durata și starea alimentelor în ziua când au fost ambalate în vid.

Avertizare privind siguranța alimentelor

Utilizați alimente proaspete, perisabile la scurt timp după achiziționare. Chiar și în condiții de depozitare adecvate, alimentele își pierd prospețimea și valoarea nutritivă dacă sunt stocate prea mult timp.

Sfaturi de preparare a alimentelor

Brânzeturi tari:

Pentru a menține brânza proaspătă, ambalați-o în vid după fiecare utilizare.

IMPORTANT: brânzeturile moi nu trebuie niciodată ambalate în vid.

Alimente coapte:

Pentru a ambala în vid alimente coapte moi sau aerate, vă recomandăm să utilizați un container pentru păstrarea prospețimii FoodSaver®, care le va permite să își păstreze forma.

Instrucțiuni

Încărcarea aparatului de vidare portabil: Înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară, încărcați-l timp de cel puțin 24 de ore. Dacă nu procedați astfel, se va reduce durata de viață a bateriei. Indicatorul luminos de încărcare rămâne aprins când aparatul este conectat la priza electrică și nu indică nivelul de încărcare.

Notă: unitatea trebuie încărcată timp de 24 de ore la fiecare 6 luni pentru a menține durata de viață a bateriei.

IMPORTANT: dacă s-a colectat lichid în rezervor, opriți vidarea și îndepărtați rezervorul pentru golire și curățare.

Pungi cu fermoar de vidare cu etanșare FoodSaver®

Pasul 1

Umplerea și sigilarea pungii

Puneți alimente în punga cu fermoar FoodSaver®. Puneți punga cu fermoar plată cu cercul gri orientat în sus și glisați degetele peste fermoar pentru a închide sacul.

Pasul 2

Scoaterea aerului din pungă

Apăsăți aparatul de sigilare în vid portabil pe cercul gri pe sac și apăsați pe butonul de vidare până când aerul este eliminat din pungă. Eliberați butonul pentru a opri vidarea.

Pasul 3

Păstrarea

Puneți punga cu alimente în frigider sau în dulap.

Caserole FoodSaver® pentru conservare & marinare

Pasul 1

Rotiți supapa astfel încât săgeata să indice poziția Vacuum/Store (vidare/păstrare). Conectați sigilantul portabil sau accesoriul portabil plasându-l pe partea superioară a supapei.

Pasul 2

Apăsăți aparatul de sigilare în vid portabil pe supapa verde de pe capacul recipientului. Apăsăți pe butonul de vidare de pe unitate și vidați timp de 10 secunde după depresurizare.

Pasul 3

Pentru a deschide și a elibera capacul de vidare: Rotiți supapa în poziția Marinare/Open folosind urechile cu deschidere comodă, deschideți și savurați!

Accesorii de etanșare FoodSaver®

Pasul 1

Conectarea accesoriului

Scoateți rezervorul transparent din carcasa principală a unității. Atașați portul pentru accesorii la accesoriu.

Pasul 2

Eliminarea aerului


Apăsăți pe butonul de vidare și vidați timp de 10–20 secunde.

Pasul 3

Păstrarea

Puneți accesoriul în frigider sau în dulap.

Caracteristici ale sistemului de vidare portabil

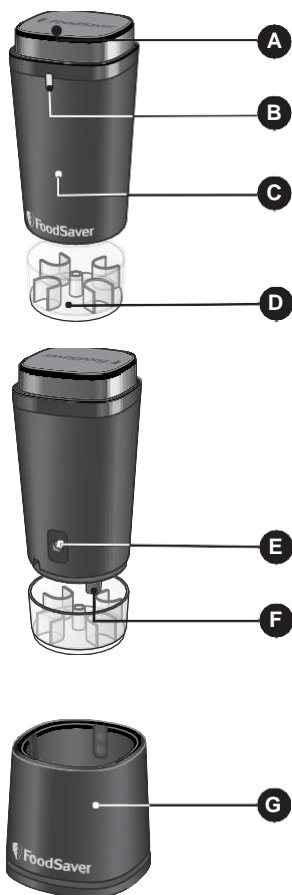

- A** Buton de vidare
- B** Indicator luminos de încărcare
- C** Design ergonomic
- D** Rezervor (detașabil pentru facilitarea curățării)
- E** Contacte de încărcare
- F** Port pentru accesorii
- G** Stație de încărcare

Întreținere, curățare și depanare

Întreținere și curățare

- Deconectați întotdeauna aparatul înainte de curățare.
- Nu scufundați stația de încărcare, cablul de alimentare și încărcătorul sau aparatul de sigilare în vid portabil în apă sau alte lichide.
- Evitați folosirea produselor sau materialelor abrazive în vederea curățării oricăror componente ale aparatului. Aceste substanțe de curățare pot zgâria suprafața și pot deteriora suporturile negre din cauciuc expandat.
- Utilizați un detergent neutru pentru vase și o lavetă umezită cu apă caldă pentru a șterge reziduurile de alimente din interiorul și din jurul componentelor.
- Goliți rezervorul după fiecare utilizare. Spălați-l în apă caldă cu săpun. Lăsați-l să se usuce la aer înainte de a-l pune la loc.

IMPORTANT:

Pentru a scoate rezervorul din FoodSaver®: ținând cu o mână aparatul de sigilare în vid portabil, trageți rezervorul transparent din carcasa principală a unității.

Pungile cu fermoar pentru păstrarea proșpețimii FoodSaver® trebuie utilizate numai pentru păstrarea alimentelor în stare proaspătă (în frigider sau în dulap), nu în congelator. Nu le utilizați pentru sigilarea în vid a lichidelor.

Dacă sigilați în vid alimente umede, asigurați-vă că lichidul nu ajunge la supapa pungii cu fermoar; de asemenea, este necesar să verificați și să curățați rezervorul aparatului atunci când este necesar.

Recipiente pentru păstrarea proșpețimii FoodSaver®

- Baza recipientului și capacul pot fi spălate în siguranță pe raftul de sus al mașinii de spălat vase. De asemenea, puteți spăla ambele piese în apă caldă cu săpun; clătiți bine și uscați bine. Capacul supapei de vid și garnitura pot fi spălate în apă caldă cu săpun; clătiți bine și uscați bine.
- Containerele FoodSaver® pot fi încălzite în siguranță numai la cuptor cu microunde, nu la mașină de gătit.

Depanare

Aparatul de sigilare în vid nu pornește atunci când este apăsat butonul de pornire:

- Asigurați-vă că aparatul de sigilare în vid este încărcat.

Aparatul de sigilare în vid pornește, însă punga nu se strânge în jurul alimentelor:

- Asigurați-vă că fermoarul este bine închis. Glisați degetele de-a lungul întregului fermoar.
- Supapa de aer nu se află pe o suprafață plată. Repoziționați punga astfel încât supapa de aer să fie plată pe masă, fără alimente sub supapa de aer.

Duza de vidare și supapa de aer nu fac contact bun:

- Asigurați-vă că duza de vidare este centrată pe cercul gri și așezată plat de supapa de aer. Aplicați presiune moderată.



Aerul a fost eliminat din pungă, însă apoi a pătruns din nou în aceasta:

1. Examinați fermoarul și supapa pungii. Resturile de alimente din fermoar sau supapă pot cauza pierderea etanșeității și pătrunderea aerului în pungă.
2. Uneori, umezeala sau resturile de alimente aflate de-a lungul marginilor de etanșare ale fermoarului sau sub supapă împiedică etanșarea corectă a pungii. Ștergeți interiorul pungii în jurul fermoarului și sub supapă și încercați din nou să sigilați punga.
3. Dacă ambalajul în vid produse alimentare cu ascuțite, este posibilă găurirea pungii. Înlocuiți punga dacă aceasta este găurită. Acoperiți obiectele cu muchii ascuțite folosind un material moale de protecție, de exemplu un șervețel de hârtie, și sigilați din nou.

Containerul pentru păstrarea proapețimii

FoodSaver® nu se vedează:

1. Asigurați-vă că gamitura din interiorul capacului este lipsită de alimente și resturi. Îndepărtați capacul supapei și verificați dacă există resturi în supapă. Curățați bine și periodic supapa după utilizare. Asigurați-vă că aveți capacul ferm apăsat pe tava de bază.

2.

Garanție

Vă rugăm să păstrați chitanța, prezența acesteia fiind solicitată în cazul oricăror solicitări de reparație acoperite de garanție.

Garanția acestui aparat este de 2 ani de la data achiziției, conform informațiilor din acest document.

În timpul perioadei de garanție, în cazul puțin probabil în care aparatul nu mai funcționează din cauza unei defecțiuni de design sau de fabricație, în apoiată-i magazinului de unde l-ați achiziționat, împreună cu bonul de casă și o copie a acestei garanții.

Drepturile și beneficiile oferite conform garanției sunt în conformitate cu legislația națională.

Defecțiunile care apar în urma utilizării neadecvate, deteriorării, abuzului, alimentării la tensiuni neadecvate, catastrofelor naturale, evenimentelor neprevăzute de JCS (Europe), reparației sau modificării de către o altă persoană decât cele autorizate de JCS (Europe) sau nerespectării instrucțiunilor de utilizare nu sunt acoperite de această garanție. În plus, uzura normală, incluzând, fără a se limita la, decolorările minore și zgârieturile nu sunt acoperite de această garanție.

Drepturile prevăzute în această garanție se vor aplica numai primului cumpărător și nu se extind în cazul utilizării comerciale sau comune.

Dacă aparatul dvs. are inclusă o garanție specifică țării de utilizare sau o garanție suplimentară, vă rugăm să consultați, pentru informații suplimentare, termenii și condițiile respectivei garanții și să contactați distribuitorul local autorizat.

Deșeurile provenite din produsele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați dacă aveți această posibilitate. Pentru informații suplimentare privind reciclarea și deșeurile provenite din echipamentele electrice și electronice, contactați-ne prin e-mail.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI

Dacă aveți o întrebare despre produsul achiziționat, sunați serviciul de asistență pentru clienți și transmiteți numărul de serie și detaliile referitoare la factura, locul și data achiziției sau contactați-ne prin intermediul site-ului.

Numărul de serie poate fi găsit pe baza produsului. Majoritatea întrebărilor pot fi rezolvate la telefon de către unul dintre angajații noștri ai serviciului de asistență pentru clienți. Puteti contacta societatea Restart Service S.R.L. menționată în certificatul de garanție al produsului. Garanția este acordată conform certificatului de garanție. Vă mulțumim pentru că ați ales să achiziționați un aparat FoodSaver.

Operațiunile de întreținere periodică a aparatului achiziționat nu fac parte din garanție și sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate a aparatului achiziționat conform documentației tehnice. Uzura firească a pieselor în timp, zgârieturile și modificările de ordin estetic care indică utilizarea produsului și nu afectează funcționarea acestuia nu reprezintă neconformități.





Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei. Garanția își produce efectele daca produsul este cumpărat și utilizat în Romania de la un distribuitor autorizat al Skin Media S.R.L. si se va face de catre unitatea autorizata de acesta in concordanta cu prevederile mentionate in Certificatul de Garantie.

CONDITIILE ACORDARII GARANTIEI

(se regasesc in Certificatul de Garantie care poate fi solicitat pe suport durabil de la vanzator)

Asigurarea aducerii produsului corect utilizat la conformitate in perioada legala conform L.G. 449/2003 si a celorlalte acte normative incidente in acesta speta este obligatorie pentru vanzator, dar naste si obligatii ale cumparatorului, care, neindeplinite, pot duce la pierderea acestui drept. Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate produsul trebuie sa fie insotit de documentele fiscale de achizitie (factura sau bonul fiscal) si pentru o corecta identificare a defectiunii, de accesorii. Produsele fara etichetele sau sigiliile de garantie intacte, care prezinta lipsa, modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricatie, desigilarea echipamentelor sau componentelor sigilate de producator sau modificarea seriilor de fabricatie nu vor beneficia de garantia de conformitate fiind considerate parte a unor interventii neautorizate sau frauduloase. Interventiile in vederea repararii (care necesita introducerea aparatului in unitatea service), executate de catre persoane neautorizate de catre producator vor conduce la scoaterea produselor din garantie.

Vanzatorul nu este responsabil pentru accidente de orice natura intervenite in urma interactiunii produsului achizitionat cu alte dispozitive.

Utilizarea corecta necesita respectarea cu strictete a instructiunilor din manualul de utilizare si intretinere privind siguranta, manipularea, depozitarea si punerea in functiune. Produsele utilizate incorect si in dezacord cu respectivele „Conditii de Utilizare”, nu fac obiectul garantiei.

Aparatul nu este destinat utilizarii industriale in medii cu vapori , materiale de constructii, pulberi sau la temperaturi extreme.

Nu sunt neconformitati acoperite de garantie si se vor remedia doar contra cost urmatoarele defecte, dar fara a se limita la acestea:

- deteriorarea mecanica prin lovire, indoire a componentelor aparatului. spargere, zgariere, ciobire, crapare;

-desprinderi ale componentelor electronice din interiorul aparatului, crapaturi, deformari, torsionari sau sparturi ale componentelor prin soc mecanic, termic, sau de alta natura, introducerea unor corpuri straine in aparat;





- lipsa unor elemente constructive sau deteriorarea unor componente prin manipularea aparatului prin intermediul cablului de alimentare ;
- defectari prin expunerea la temperaturi extreme(incendii sau inghet), urme de arsuri sau patrundere de lichide, vapori sau pulberi in interiorul aparatului; Pentru a evita aspirarea lichidelor sau a particulelor de alimente în pompa de vid, puneți un filtru de cafea sau un șervet de hârtie în partea superioară a pungii sau caserolei înainte de ambalarea în vid. Puneți alimentele în punga originală FoodSaver®.
- urme de oxidare a instalatiei electrice ca urmare a aspirarii de lichide cu pompa de vid sau a folosirii in locuri cu umiditate peste cea indicata de producator(asezarea pe un suport sau tavi cu lichide care sa favorizeze patrunderea lichidelor prin partea inferioara a aparatului. Aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite in medii cu umiditate ridicata)
- defectare datorata depunerii de impuritati, materiale de constructii, noroi, murdarie, substante organice de natura animala sau vegetala, solidificarea de resturi organice peste limitele normale care indica necuratarea aparatului folosirea incorecta sau in medii nerecomandate.
- defectarea aparatului ca urmare a neefectuarii la timp a operatiunilor de mentenanta – curatare conform instructiunilor din manual sau datorata utilizarii de detergenti sau substante chimice nerecomandate de producator sau vadit necorespunzatoare in vederea curatarii.
- defectare datorata greselilor de instalare, folosirea unor elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, sau orice procedura diferita de cele indicate in manualul de utilizare.
- defectare datorata introducerii gresite a conectorilor sau fortarea acestora prin apasarea disproportionata
- defectare datorata interventiilor nespecifice asupra echipamentelor in timp ce acestea sunt in functiune, conectarea unor dispozitive, accesorii nespecifice incompatibile;
- defectare datorata nerespectarii instructiunilor si a unor practici de buna utilizare a aparatului (conform manualului de utilizare sau specificatiilor producatorului expuse pe site-ul oficial sau a oricarei reguli indicate de producator si in acord evident cu destinatia aparatului. Aparatul achizitionat nu este destinat utilizarii intensive profesionale.Utilizarea aparatului in scopuri ce necesita alte performante sau calitati decat cele oferite de clasa si scopul indicate de producator sau in afara specificatiilor tehnice constructive indicate de acesta intr-un regim care in mod vadit supune aparatul unor solicitari disproportionat de mari fata de caracteristicile tehnice mentionate in documentatia tehnica duc la pierderea acordarii garantiei si pot conduce la accidente pentru care producatorul si distribuitorul local nu sunt responsabili.

Constatarea naturii si cauzei defectiunii se face in service-ul autorizat de producator, concluziile





unitatii abilitate fiind finale. Consumatorul accepta tacit expertiza unitatii service abilitata de producator fiind instiintat la momentul incheierii documentelor de achizitie . Produsele care in urma uneia din situatiile descrise in articolele de mai sus au fost scoase din garantie in urma „Constatarii Tehnice” facute de service vor fi reparate contra cost doar in urma obtinerii acordului proprietarului, dupa ce este instiintat de costul total al interventiei.

Consumatorul nu poate invoca informarea incompleta pentru a justifica deteriorarea vadita si previzibila a aparatului, fiind dator sa-l utilizeze conform informatiilor si avertismentelor specifice prevazute in manualul de utilizare care poate fi completat prin apelarea serviciului tehnic al unitatii service.



EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU , respectiv categoria D.E.E.E. (deseuri echipamente electrice si electronice) si a H.G. 1037/2010 republicata cu modificari si completari ulterioare. Acest marcaj indică faptul că acest produs face obiectul unei colectari separate si nu se va arunca laolaltă cu deșeuri casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit returnarea și colectarea selectiva. Nu aruncați niciodată aparatul în foc. Nu așezați dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice



Directiva privind bateriile Acest simbol indica faptul ca bateriile se colecteaza selectiv, este interzisa aruncarea la intamplare sau impreuna cu gunoiul menajer a acumulatorilor uzati deoarece sunt considerati prin lege deseuri periculoase. Prezenta simbolului pubela cu roti barata cu doua linii in forma de X atentioneaza consumatorii ca au obligatia, conform HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, sa predea acumulatorii uzati pentru colectare si valorificare la centrele special amenajate, nu se elimina impreuna cu resturile menajere.





Nu aruncați niciodată bateriile pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda. Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire. Evitați interferența cu stimulatoare cardiace. Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inch) între dispozitiv și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări

AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale. În calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților.

Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate, nu manipulați aparatul prin intermediul firului de alimentare și nu-l trântiți pe pavament.

Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electronice.

Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisă, poate cauza răni grave.

Nu permiteți utilizarea aparatului de către copii și nu lasați substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și componentele electronice la îndemâna copiilor, supravegheați atent să nu fie înghițite de către copii sau să nu vină în contact cu epiderma acestora.

Declinarea responsabilității

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări.

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este în stare de funcționare corespunzătoare. Dacă există orice defecțiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defecțiune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răni sau daune aduse unor obiecte, etc., vânzătorul nu își asumă nici o răspundere.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorului, unor terțe persoane, bunurilor utilizatorului sau aparținând unor terți și nici urmarilor sau consecințelor legale intervenite în urma nerespectării legislației în vigoare privind utilizarea acestui produs sau a nerespectării indicațiilor din manualul de utilizare.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile materiale





și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influența alcoolului, stupefiantelor, medicației sau altor narcotice care ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului sau în cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală, oboseală, greață, etc.) sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării periculoase, fără experiență practică suficientă, sau de către copii sau persoane fără discernământ.

În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vânzătorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a angajamentului.

Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informațiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimerile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimeri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastră personale în scopuri absolut necesare actului de comerț fără nici o altă utilizare și vom supraveghea atent angajații societății care au contact cu aceste date în vederea pastrării sigure a acestora conform prevederilor legale în vigoare la data emiterii prezentei informări.

Asigurarea activității de service se face gratuit de către RESTART SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L București, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: solutie@restart.ro, web: www.restart.ro.



UK: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park,
Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom
e-mail: foodsavereurope@newellco.com
Tel: +44 (0) 800 028 7154

FR: Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
420 Rue D'Estienne D'Orves
92705 Colombes, France
e-mail: foodsavereurope@newellco.com
Tel: +33 (0) 805 542 055

ES/PT: Oster Electrodomésticos Ibérica, S.L.
C/ Basauri 17 Edificio Valrealty
B Planta Baja Derecha 28023
La Florida (Aravaca)
Madrid, España
e-mail: foodsavereurope@newellco.com
Tel: +34 (0) 900 81 65 10

IT: NITAL S.p.A.
Via Vittime di Piazza Fontana, 54
10024

Moncalieri Torino
Tel: +39 011 814488

NL: IT&M BV
Park Forum 1110,
5657 HK Eindhoven
e-mail: info@itmonline.nl
Tel: +31 40 290 11 30

DK, FI, NO, SE: Acreto AB
Norra Ägatan 10
416 64 Göteborg, Sweden
Tel: +46 31 30 00 500
Fax: +46 31 30 00 501
www.acreto.se

EMEA: Newell Poland Services Sp.z o.o.
Plac Andersa 7
Poznan, 61-894,
Poland



For Customer Service details, please see the website.
Pour le service consommateurs, veuillez consulter le site web.
Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.

www.foodsavereurope.com

© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. All rights reserved.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, United Kingdom. Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland. Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited and Newell Poland Services Sp. z o.o. are subsidiaries of Newell Brands Inc. The product you buy may differ slightly from the one shown on this carton due to continuing product development.
Printed In China

© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Tous droits réservés.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Royaume-Uni Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Pologne Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited et Newell Poland Services Sp. z o.o. sont des filiales de Newell Brands Inc. En raison du développement constant de nos produits, l'appareil contenu dans l'emballage peut légèrement différer de l'illustration présente sur l'emballage.
Imprimé en Chine

© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. Todos os direitos reservados.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, Reino Unido. Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Polónia. Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited e Newell Poland Services Sp. z o.o. são subsidiárias da Newell Brands Inc. O produto que está a comprar pode ser ligeiramente diferente daquele apresentado na caixa, graças ao desenvolvimento contínuo do produto.